

1. Ajoneuvon tutustuminen

Älyavain




1. Ajoneuvon lukitseminen
2. Takaluukun avaaminen
3. Lukituksen avaaminen
4. Virran kytkeminen kauko-ohjaimella ja ilmastoinnin kytkeminen päälle
5. Merkkivalot

Ajoneuvon lukituksen avaaminen ja lukitseminen

Tapa 1: Älykäs aktiivinen avaus / lukitus

- ◆ Automaattinen avaus, kun ajoneuvoa lähestytään älyavain mukana.
- ◆ Automaattinen lukitus, kun ajoneuvon luota poistutaan älyavain mukana.

Tapa 3: Avaa ajoneuvon lukitus ja lukitse ajoneuvo mikrokytkimen avulla



- ◆ Kun lähestyt ajoneuvoa älyavain mukana, ajoneuvo avaa lukituksen / lukittuu automaattisesti, kun mikrokytkintä painetaan.

Avaa takaluukku

Tapa 1: Avaa lukitus mikrokytkimellä



* Koskee joitakin malleja

Latausluukun avaaminen




Kun ajoneuvon lukitus on avattu, avaa latausluukku painamalla latausluukun reunaa.

Tapa 2: Avaaminen ja lukitseminen älyavaimella



2. AION-SOVELLUS


1. Lataa AION-sovellus mobiilisovelluskaupasta ja rekisteröidy



2. Yhdistä ajoneuvo




4. Aseta PIN-koodi

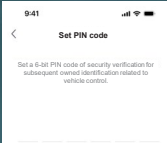


- ◆ Aseta PIN-koodi omistajan tunnistamiseksi ajoneuvon hallintaan varten

7. Ilmastoinnin asetukset

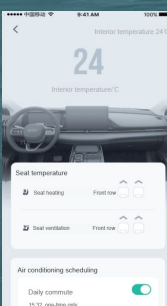


- ◆ Joitakin tässä oppaassa kuvattuja kokoonpanoja ja toimintoja ei ole saatavilla kaikissa ajoneuvoissa. Katso tarkat tiedot ostamastasi ajoneuvosta. Käyttöliittymä on vain havainnollistava ja todellinen ajoneuvo on ensisijainen.

2. Yhdistä ajoneuvo

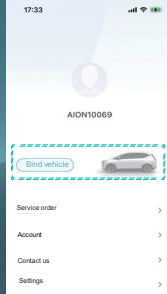


5. Ajoneuvon hallinta

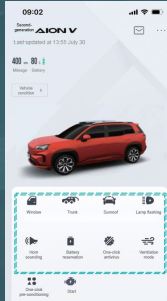


- ◆ Useita ajoneuvon hallintatoimintoja tuetaan yhdistämisen ja todentamisen jälkeen (tietyt toiminnot riippuvat ajoneuvosta)


8. Latauksen hallinta

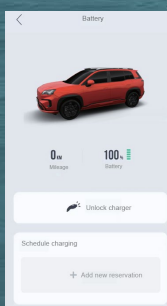

3. Omistajan tiedot

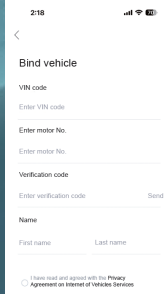

6. Ajoneuvon tilakysely

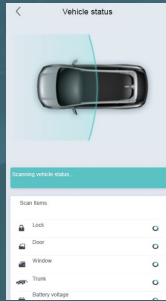


- ◆ Näytä ajoneuvon nykyinen tila tarkistuksen yhteydessä

3. Ajotila

Ajotilojen esittely

Ajotila	Kuvaus
Comfort (Pehmeä)	Paivittaiseen ajamiseen parhaiten sopiva yhdistelmä ohjausvastetta, kiihtyvyyttä ja jarruvastetta.
Sports (Urheilullinen)	Ketterä suorituskky ja ajonautintoon enemmän painottuva yhdistelmä ohjausvastetta, kiihtyvyyttä ja jarruvastetta.
Energy saving (Energiansäästö)	Integroitu poljintila, jossa ajoneuvon kiihdytystä ja hidastamista hallitaan kaasupolkimella. Tässä tilassa energian talteenotto on tehokasta ja se voi lisätä ajoneuvon toimintamatkaa merkittävästi, sopii kaupunkiolosuhteisiin.
Extreme energy saving (Tehokas energiansäästö)	Kun tehokkaan energiansäästön tila on aktivoitu, ajoneuvo kuluttaa mahdollisimman vähän virtaa, ja ajoneuvon tehoa ja ilmastointia rajoitetaan.

Ajotilojen vaihtaminen

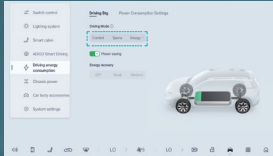

- ◆ Kun akun varaus on vähissä, aktivoi Extreme Energy Saving -tila keskikonsolin näytön kautta

- ◆ Avaa keskikonsolin näytön pääkäyttöliittymä, kun haluat vaihtaa ajotilojen Comfort (Pehmeä), Sports (Urheilullinen), Energy Saving (Energiansäästö) ja Custom (Mukautettu).

4. Älykkäät ajoavustimet

ACC:n asetus

Kun ACC on kytketty päälle, järjestelmä tunnistaa tilanteen ajoneuvon edessä ja aktivoi vakionopeussäätimen (edessä ei ole ajoneuvoa) tai seuraa edessä olevaa ajoneuvoa (jos sellainen on).



Asetusvaiheet:

1. Aseta vaihdevipu D-asentoon ja aktivoi ACC siirtämällä sitten vipua kohti D-asentoa kerran
2. Säädä vakionopeutta vierittämällä ohjauspyörän rullaa ylös- tai alaspäin
3. Säädä seurantaetäisyyttä liikuttamalla ohjauspyörän rullaa vasemmalle tai oikealle

ICA:n asetus

ICA voi aktivoitua automaattisesti, kun seurataan edessä olevaa ajoneuvoa vakionopeussäätimen ollessa käytössä. Toiminto pitää ajoneuvon keskellä kaistaa.



Asetusvaiheet:

1. Aseta vaihdevipu D-asentoon ja aktivoi ICA siirtämällä sitten vipua kohti D-asentoa kahdesti.


- ◆ Vain muutamia älykkäitä ajotoimintoja on esitelty tässä. Katso muut älykkäät ajotoiminnot *Omistajan käsikirjasta*.
- ◆ Älykkäät ajotoiminnot voivat auttaa kuljettajaa ajamaan turvallisesti, mutta niitä voidaan käyttää kaikissa tapauksissa.
- ◆ Kuljettajan tulee aina kiinnittää huomiota ajoneuvon tilaan ja ajoympäristöön, eikä älykkäisiin ajotoimintoihin tule täysin luottaa.
- ◆ Käyttöliittymä on vain havainnollistava ja todellinen näyttö on ensisijainen.

5. Ajoneuvon lataaminen

AC-lataus ja DC-lataus




1. Avaa ajoneuvon lukitus ja avaa latausluukku painamalla sitä reunasta

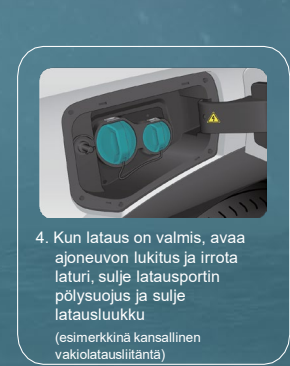

4. Kun lataus on valmis, avaa ajoneuvon lukitus ja irrota laturi, sulje latausportin pölysuojus ja sulje latausluukku (esimerkkinä kansallinen vakiolatausliitäntä)

Hätäavaus

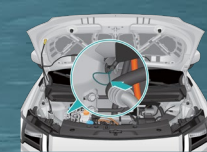

- ◆ Jos laturin lukitusta ei voida avata, avaa lukitus manuaalisesti vetämällä etumatkustamossa olevasta manuaalisesta avauskaapelista



6. Latauksen varaaminen

- ◆ Varaa aika lataukseen seuraavasti



1. Ota käyttöön latauksen varaaminen




2. Aseta latauksen varauksen aika




3. Aseta latauksen aloitus- ja lopetusajat sekä toistumisen päivämäärä



5. Avaa latausportin pölysuojus ja liitä laturi (esimerkkinä kansallinen vakiolatausliitäntä)

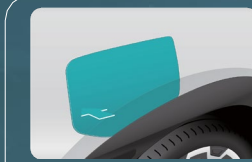

4. Avaa ajoneuvon lukitus ja avaa latausluukku painamalla sitä reunasta

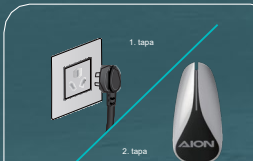

7. Kytke virta, aloita lataus aloitusaikana ja lopeta lataus, kun lataus on valmis



7. Avaa ajoneuvon lukitus, irrota laturi, sulje latausportin pölysuojus ja sulje latausluukku (esimerkkinä kansallinen vakiolatausliitäntä).


- ◆ Latauksen varaaminen koskee vain hidasta AC-latausta
- ◆ Aseta latauksen varaaminen kätevästi AION-sovelluksen avulla
- ◆ GAC AION -lataustolppia suositellaan latauksen varaamisessa, sillä muut lataustolpat eivät ehkä tue tätä toimintoa

7. Käsittely hätätilanteessa

Jos ajoneuvon avain ei toimi, voit avata ajoneuvon lukituksen hätätilanteessa seuraavilla tavoilla:


Oven lukituksen avaus mekaanisella avaimella

1. Avaa ovenkahva

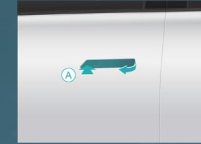

- ◆ Paina ovenkahvan etureunaa nuolen A suuntaan, jotta ovenkahvan takareuna nousee ylös.

2. Avaa oven lukitus / lukitse ovi

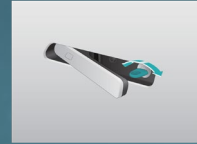

- ◆ Laita mekaaninen avain sisään ja avaa oven lukitus tai lukitse ovi kääntämällä avainta.


Takaluukun hätäavaus

1. Taita selkänöja alas



- ◆ Vedä avauskahva ylös ja taita istuimen selkänöjaa eteenpäin.

2. Avaa takaluukun lukitus ja avaa takaluukku

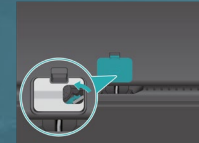

- ◆ Käytä lukituksen hätäavauskytkintä.

Sähköjärjestelmän vian merkkivalo



- ◆ Jos sähköjärjestelmän vian merkkivalo syttyy mittaristossa, pysäytä ajoneuvo turvalliseen paikkaan ja pyydä ohjeita soittamalla GAC AIONin asiakaspalveluun.

12 voltin pienjännitteen syöttöjärjestelmän vian varoitusvalo



- ◆ Jos 12 voltin pienjännitteen syöttöjärjestelmän vian varoitusvalo syttyy mittaristossa, pyydä ohjeita soittamalla AIONin asiakaspalveluun.

8. Pelastuspuhelu

Hätäpuhelu



- ◆ Paina SOS-painiketta 2–5 sekuntia, ja soita hätäkeskukseen.
- ◆ Peruuta hätäpuhelu painamalla SOS-painiketta lyhyesti 5 sekunnin kuluessa SOS-painikkeen vapauttamisesta.
- ◆ Puhelua hätäkeskukseen ei voi peruuttaa, kun SOS-painike on ollut vapautettuna yli 5 sekuntia; vain hätäkeskus voi katkaista puhelun.



Toisen sukupolven **AION V**

Pikaopas

- ◆ Joitakin tässä oppaassa kuvattuja kokoonpanoja ja toimintoja ei ole kaikissa ajoneuvoissa. Katso tarkat tiedot ostamastasi ajoneuvosta.